Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26028A
Finnish. 11/2009. Rev. 1.0

GT-B5310

Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on kertoa puhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä. Pääset nopeasti käytön alkuun perehtymällä kohtiin "Matkapuhelimen esittely", "Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten" ja "Perustoimintojen käyttäminen".

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanne, josta voi seurata vauriota tähän puhelimeen tai muihin laitteisiin

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s.12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti**, jonka jälkeen **Luo viesti**)

[ ] **Hakasulkeet** — puhelimen näppäimet; esimerkiksi: [☎] (tarkoittaa Virta-/Valikosta poistuminen -painiketta)

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki.
  Bluetooth QD ID -tunnus: B015931.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.

CE 0168 !

Sisältö

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 1
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset 1
Turvallisuusohjeet 3
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja 5

Matkapuhelimen esittely 10
Pakkauksen avaaminen 10
Puhelimen osat 11
Näppäimet 12
QWERTY-näppäimistö 12
Kuvakkeet 14

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten 16
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen 16
Akun lataaminen 18
Muistikortin (lisävaruste) asentaminen 18
Kiinnitä käsihihna (lisävaruste) 19

Perustoimintojen käyttäminen 20
Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä 20
Kosketusnäytön käyttäminen 21

Valikkojen käyttäminen 22
Sovelluksen vaihtaminen 22
Pienoisohjelmien käyttäminen 23
Ohjetietojen käyttö 24
Pikavalintojen käyttö pikakäyttötilassa 24
Puhelimen mukauttaminen 25
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen 28
Viestien lähettäminen ja lukeminen 29
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen 32
Kameran perustoimintojen käyttäminen 32
Musiikin kuunteleminen 34
Internetin selaaminen 36
Google-palvelujen käyttäminen 37

Lisätoimintojen käyttäminen 38
Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen 38
Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen 41
Lisäviestitoimintojen käyttäminen 42
Kameran lisätoimintojen käyttäminen 43
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen 46

Työkalujen ja sovellusten käyttö 49
Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen 49
Langattoman lähiverkon (WLAN) aktivoiminen ja yhteyden muodostaminen 51
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen 52
Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto 53
Valepuhelujen tekeminen 53
Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen 54
Kuvien muokkaaminen 55
Kuvien tulostaminen 57
Valokuvien ja videoitten lataaminen verkkoon 57
Java-pelien ja -sovellusten käyttö 59
Tietojen synkronointi 59
RSS-syötteiden käyttäminen 61
Nykysijainnin määrittäminen 61
GPS-toiminnon päivitys 61
Maailmankellojen luominen ja näyttäminen 62
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen 62
Laskimen käyttäminen 63

Valuuttojen ja mittojen muuntaminen 63
Ajastimen asettaminen 63
Sekuntikellon käyttäminen 64
Uusien tehtävien luominen 64
Uuden muistion laatiminen 64
Kalenterin hallinta 64

Vianmääritys .....a

Hakemisto ..... d

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältät vaaralliset tilanteet ja laittoman käytön ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

WARNING

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja käytä minimi äänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan.

WARNING

Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelimesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä pura puhelinta, jotta et altistu sähköiskun vaaralle.
- Älä päästä puhelinta kastumaan - nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.

- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja muita lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.

▶ s.11 **lisää tietoa antennin sijainnista.**

Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,634 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA,
MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA,

KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU."

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Matkapuhelimen esittely

Tämä luku kattaa matkapuhelimen osat, näppäimistön ja kuvakkeet.

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas

- Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa. Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Puhelimen mukana tulleet lisälaitteet sopivat puhelimeen parhaiten.

Puhelimen osat

Puhelimen edessä ja sisällä on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

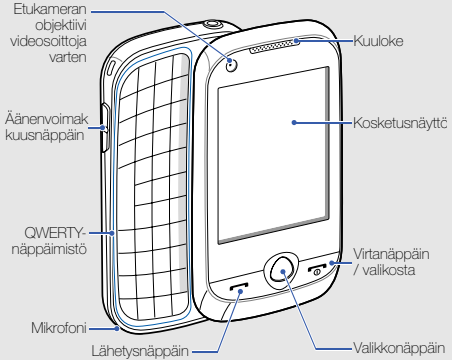

Puhelimen takana on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

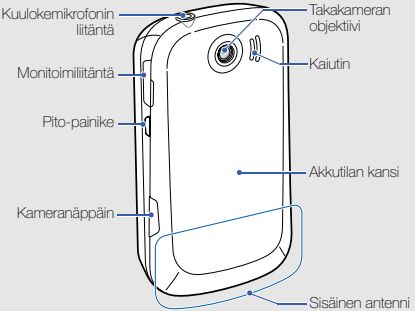

Voit lukita kosketusnäytön ja painikkeet, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää vahingossa. Lukitseminen tapahtuu painamalla [🔒]-painiketta. Voit vapauttaa lukituksen painamalla [🔒]-painiketta jonkin aikaa.

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
Soittaminen	Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä painikkeella saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron
Valikko	Valmiustilassa valikkotilaan siirtyminen; valikkotilaan palaaminen; aktiivisten sovellusten näyttö (paina jonkin aikaa)
Virtapainike/ valikosta poistuminen	Puhelimen kytkeminen päälle ja pois (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen; valikkotilassa paluu valmiustilaan
Äänenvoimakkuus	Puhelimen äänenvoimakkuuden säätäminen
Pito	Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen; kosketusnäytön ja näppäinten vapautus (paina jonkin aikaa)
Kamera	Valmiustilassa kameran käyttöönotto; kameratilassa kuvien tai videoiden kuvaaminen

QWERTY-näppäimistö

QWERTY-näppäimistön asettelu saattaa vaihdella alueen mukaan.

Näppäin	Toiminto
Kirjain/symboli	Näillä näppäimillä voidaan kirjoittaa kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Valmiustilassa näiden näppäinten avulla voidaan siirtyä vastaajaan pitämällä [**1**] alaspainettuna ja lisätä ulkomaan puhelun suuntanumeron pitämällä [**0**] alaspainettuna

Näppäin	Toiminto
Vaihto	Merkkien koon muuttaminen tekstinsyöttökentässä
Alt	Merkkien syöttäminen näppäinten yläpuoliskoista tekstinsyöttökenttään
Erikoismerkki	Erikoismerkkien ja hymiöiden syöttö
Viesti	Valmiustilassa uuden viestiruudun avaaminen; Saapuneet-kansion käyttö (paina jonkin aikaa)
Verkkoselain	Verkkoselaimen käynnistys valmiustilassa
Välilyönti	Valmiustilassa äänettömään profiiliin siirtyminen (paina jonkin aikaa); tekstin syöttö tekstinsyöttökenttään
Nelisuuntainen selaus	Valikkovaihtoehtojen selaaminen valikkotilassa

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Valmiustilassa valikkotilaan siirtyminen, valikkotilassa vaihtoehdon korostaminen tai annettujen tietojen vahvistaminen
Takaisin/poisto	Valikkotilassa palaaminen edelliselle tasolle; merkin poisto tekstinsyöttökentästä
Enter	Uuden rivin aloittaminen tekstinsyöttökentässä

Kuvakkeet

Tämä luku kattaa näytön kuvakkeet.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkkoyhteys
	EDGE-verkkoyhteys
	UMTS-verkkoyhteys
	HSDPA-verkkoyhteys
	Äänipuhelu käynnissä
	Videopuhelu käynnissä
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Internetin selaaminen

Kuvake	Selitys
	Yhdistetty suojattuun verkkosivuun
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolelle)
	Soitonsiirto käytössä
	Synkronoitu tietokoneen kanssa
	Wi-Fi käytössä
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Bluetooth käytössä
	Hälytys käytössä
	Muistikortti asennettu
	Uusi tekstiviesti (SMS)

Kuvake	Selitys
	Uusi multimediaviesti (MMS)
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi synkronoitua sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Akun varaustaso
10:00	Kellonaika

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten

Käytön aloittaminen kokoamalla laite ja määrittämällä asetukset ensimmäistä käyttökertaa varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut. Voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin UMTS- tai HSDPA-palveluja varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Irrota akkutilan kansi.

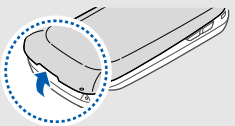

Jos puhelin on päällä, katkaise virta painamalla [ ]-painiketta jonkin aikaa.

2. Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

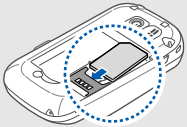

- Aseta SIM- tai USIM-kortti puhelimeen siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- Ilman SIM- tai USIM-korttia puhelimella voi käyttää eräitä valikoita ja palveluita (ei verkkopalveluita).

3. Aseta akku paikalleen.

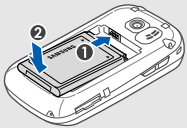

4. Laita akkutilan kansi takaisin.

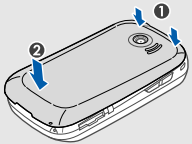

Akun lataaminen

Akku on ladattava ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

1. Avaa monitoimiliittimen kansi, joka on puhelimen sivulla.
2. Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

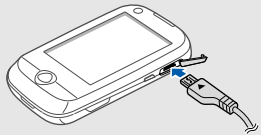

Kolmio ylöspäin

CAUTION Jos laturi asennetaan väärin, se voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

3. Kytke laturin iso pää pistorasiaan.
4. Kun akku on täysin ladattu (-kuvake ei enää liiku), irrota laturi pistorasiasta.
5. Irrota laturi puhelimesta.
6. Sulje monitoimiliitännän kansi.

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akun varaus on vähissä, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Muistikortin (lisävaruste) asentaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimessa voi käyttää microSD™- ja microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 16 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

Jos muistikortti alustetaan PC:llä, se ei välttämättä toimi puhelimessa. Alusta muistikortti aina puhelimessa.

1. Irrota akkutilan kansi.
2. Aseta muistikortti siten, että sen nimipuoli on ylöspäin.

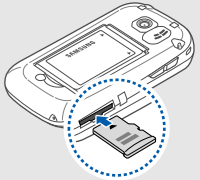

3. Työnnä kortti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.
4. Asenna akkutilan kansi paikoilleen.

Voit irrottaa muistikortin irrottamalla akkutilan kannen, painamalla muistikorttia varoen siten, että se irtoaa puhelimesta, ja vetämällä se pois muistikorttipaikasta.

Kiinnitä käsihihna (lisävaruste)

1. Irrota akkutilan kansi.
2. Työnnä käsihihna aukkoon ja pujota se pienen koukun ympärille.

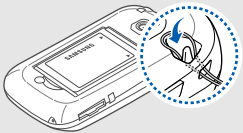

3. Asenna akkutilan kansi paikoilleen.

Perustoimintojen käyttäminen

Tämä luku kattaa puhelimen tavallisimmat toiminnot ja perusominaisuudet.

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Puhelimen kytkeminen päälle:

1. Paina jonkin aikaa [ ]-painiketta.
2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja valitse **Vahvista**-painiketta.

Puhelin sammutetaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.

Siirtyminen offline-profiiliin

Kun siirryt offline-profiiliin, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Voit siirtyä valikkotilassa offline-profiiliin valitsemalla **Asetukset** → **Puhelinprofiilit** → **Lentoprofiili**.

Noudata aina henkilökunnan antamia varoituksia ja ohjeita alueilla, joilla ei saa käyttää langattomia laitteita.

Kosketusnäytön käyttäminen

Puhelimen kosketusnäytöstä on helppo valita vaihtoehtoja ja suorittaa toimintoja. Tämä osio kattaa kosketusnäytön perustoiminnot.

Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen puhelimen käyttöä.

- Voit avata valikon tai käynnistää sovelluksen koskettamalla sen kuvaketta.

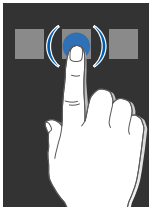

- Voit vierittää luetteloita pystysuunnassa vetämällä sormella ylös tai alas.

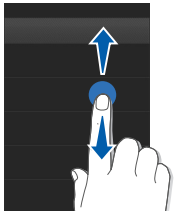

- Voit vierittää luetteloita vaakasuunnassa vetämällä sormella vasemmalle tai oikealle.

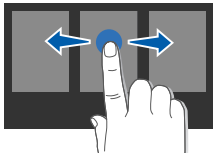

Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

1. Voit siirtyä valikkotilaan valitsemalla valmiustilassa **Valikko** tai painamalla valikkopainiketta.
2. Valitse valikkotilan ruutu selaamalla vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse valikko tai vaihtoehto.
4. Voit siirtyä tason ylöspäin valitsemalla ↩ ja palata valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.

Valikkotilan mukauttaminen

Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikilla puhelimen ohjelmilla.

Voit järjestellä valikkotilanäytön sovelluksia ja antaa kullekin näytölle tarpeitasi ja mieltymyksiäsi vastaavan nimen.

1. Valitse valikkotilassa valikkotilan ruutu selaamalla vasemmalle tai oikealle.
2. Voit siirtyä muokkaustilaan valitsemalla .
3. Mukauta näytöt haluamallasi tavalla.
   - Voit nimetä näytön uudelleen kirjoittamalla uuden nimen näytön ylälaidassa olevaan tekstinsyöttökenttään.
   - Jos haluat järjestellä sovellukset uudelleen, valitse ja vedä sovelluksen kuvake sinne, missä haluat sen olevan.
4. Valitse **Tallenna**.

Voit palauttaa sovellusten oletusjärjestyksen valitsemalla **Nollaa**.

Sovelluksen vaihtaminen

Puhelimessa voi käyttää useita sovelluksia samaan aikaan.

Aktiivisen sovelluksen vaihtaminen

1. Avaa sovellusluettelo painamalla valikkopainiketta jonkin aikaa.
2. Siirry sovelluksen kohdalle ja valitse se.
   Voit vaihtaa näkymätilaa valitsemalla **Ruudukkonäkymä**.

Sovellusten sulkeminen

Voit sulkea käytössä olevan sovelluksen painamalla [ ]-painiketta.

Taustalla käynnissä olevan sovelluksen sulkeminen:

1. Avaa sovellusluettelo painamalla valikkopainiketta jonkin aikaa.
2. Selaa sovelluksen kohdalle ja valitse .

Pienoisohjelmien käyttäminen

Tämä osio kattaa pienoisohjelmarivin pienoisohjelmien käytön.

- Jotkut pienoisohjelmat ottavat yhteyden verkkopalveluihin. Internet-pohjaisen pienoisohjelman käyttö saattaa maksaa.
- Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

Pienoisohjelmatyökalurivin avaaminen

Avaa pienoisohjelmatyökalurivi valmiustilassa valitsemalla näytön vasemmassa alareunassa oleva nuoli. Voit järjestää pienoisohjelmatyökalurivin pienoisohjelmat uudelleen tai siirtää ne valmiustilanäyttöön.

Pienoisohjelmien siirtäminen valmiustilanäyttöön

1. Selaa valmiustilassa vasemmalle tai oikealle valmiustilanäyttöön.
2. Avaa pienoisohjelmatyökalurivi.
3. Vedä pienoisohjelma työkaluriviltä valmiustilanäyttöön. Voit sijoittaa pienoisohjelman minne tahansa näytössä.

Jos haluat siirtää pienoisohjelmia valmiustilanäytöstä pienoisohjelmien työkaluriviin, valitse pienoisohjelma ja vedä se pienoisohjelmien työkaluriviin.

Pienoisohjelmien vaihtaminen

1. Avaa pienoisohjelmatyökalurivi.
2. Valitse pienoisohjelmarivin -painike.
3. Valitse ne pienoisohjelmat, jotka haluat lisätä pienoisohjelmatyökaluriviin, ja valitse **Tallenna**.

Ohjetietojen käyttö

Opi käyttämään puhelimen ohjetietoja.

1. Avaa pienoisohjelmatyökalurivi.
2. Vedä [?] valmiustilanäyttöön ja valitse se.
3. Käännä puhelinta vastapäivään vaaka-asentoon.
4. Valitse se pienoisohjelman tai ominaisuuden aihe, josta haluat lisätietoja.
5. Voit lukea lisää tietoja selaamalla oikealle tai vasemmalle. Voit palata edelliselle tasolle valitsemalla .

Pikavalintojen käyttö pikakäyttötilassa

Tämä osio kattaa pikavalintojen käytön pikakäyttötilassa avaamalla puhelin.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikakäyttö**.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Valikko	Kuvaus
Viestinvälitys-/ Sosiaalinen-välilehdet	Viestinvälitys- tai yhteisövalikkojen käyttö
Luo viesti	Uuden teksti- tai multimediaviestin laatiminen
Luo sähköpostiviesti	Uuden sähköpostiviestin laatiminen
Keskustelut	Lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien lukeminen
Facebook	Valokuvien ja videoiden katselu verkkosivustoilla

Valikko	Kuvaus
MySpace	Valokuvien ja videoiden katselu verkkosivustoilla
Pikaviestin	Keskustelu ystävien kanssa pikaviesteillä

3. Valitse **Tallenna**.
4. Palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.
5. Avaa puhelin ja käännä se vastapäivään vaaka-asentoon.

   Jos valitsit **Viestinvälitys-/Sosiaalinen-välilehdet**, selaa vasemmalle tai oikealle valikkoon.

Puhelimen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaiseksi.

Näppäinäänien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla valmiustilassa äänenvoimakkuuspainiketta.

Värinän voimakkuuden säätäminen kosketusnäytöstä

Voit säätää sen, miten voimakkaasti puhelin värisee, kun kosketat puhelimen näyttöä.

1. Paina valmiustilassa äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.
2. Valitse **Värinä** ja säädä värinän voimakkuus.

Siirtyminen äänettömään profiiliin ja äänien palauttaminen

Voit kytkeä puhelimen äänettömäksi tai palauttaa äänet valitsemalla valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja koskettamalla jonkin aikaa **#**-painiketta.

Näytön kalibrointi

Voit kalibroida näytön siten, että puhelin tunnistaa syötöt paremmin.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kalibrointi**.
2. Kosketa näyttöön ilmestyvää kohdetta.
3. Valitse **Kyllä**.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Valitse käyttämäsi profiilin vieressä oleva ».

Jos käytät äänetöntä tai offline-profiilia, et voi vaihtaa soittoääntä.

3. Valitse **Äänipuhelun soittoääni** tai **Videopuhelun soittoääni**.
4. Valitse soittoääni luettelosta ja valitse **Tallenna**.
5. Valitse **Tallenna**.

Voit ottaa toisen profiilin käyttöön valitsemalla sen luettelosta.

Etikettitauon aktivointi

Kun **Etikettitauko** on aktivoitu, voit mykistää kaikki puhelimen äänet tilapäisesti asettamalla puhelimen näyttö alaspäin.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Motion-asetukset** → **Etikettitauko** → **Päällä**.
2. Valitse **Tallenna**.

Taustakuvan valitseminen (valmiustila)

1. Selaa vasemmalle tai oikealle perusnäyttöön.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Taustakuva**.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamasi kuvan kohdalle.
4. Valitse **Aseta**.

Valitse ulkoasun väri (valikkotila).

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Oma teema**.
2. Valitse värikuvio.
3. Valitse **Tallenna**.
4. Valitse **Kyllä** hyväksyäksesi valitun väripaletin ulkoasutaustaksi.

Kosketusnäytön automaattisen lukituksen määrittäminen

Voit säätää puhelimen lukitsemaan kosketusnäytön ja näppäimet automaattisesti, kun taustavalo sammuu. Voit myös määrittää, miten kosketusnäytön ja näppäimistön lukitus vapautetaan.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Kosketuspaneeli**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **Automaattinen lukitus**.
3. Valitse **Vain lukitusnäppäin**-alasvetovalikko ja valitse lukituksen vapautusvaihtoehto.
4. Valitse **Tallenna**.

Puhelimen lukitseminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **Puhelimen lukitus**.
3. Kirjoita uusi 4–8-numeroinen salasana ja valitse **Vahvista**.
4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja valitse **Vahvista**.

- Kun käytät ensimmäistä kertaa valikkoa, joka edellyttää salasanaa, sinua pyydetään luomaan ja vahvistamaan salasana.
- Samsung ei vastaa salasanan eikä henkilökohtaisen tiedon menettämisestä eikä muista vahingoista, jos ne aiheutuvat laittomista ohjelmista.

Kosketusnäytön lukituksen vapauttaminen älykkäällä lukituksen poistamistoiminnolla

Kun piirrät näyttöön tietyn kuvion, voit avata pelkän näytön, avata näytön ja soittaa pikavalintanumeroon tai avata näytön ja käynnistää sovelluksen. Älykkään lukituksen poistamisen kuvioiden määrittäminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Älykäs lukituksen poistaminen**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **Lukituksen poistaminen eleellä**.
3. Valitse avaamisvaihtoehto.
4. Valitse tarvittaessa pikavalintanumero tai käynnistettävä sovellus.

5. Valitse älykkään lukituksen poistamiselle kuvio.
6. Valitse ⮌ (tarvittaessa).
7. Valitse **Tallenna**.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Tämä osio kattaa soittamisen ja puheluun vastaamisen sekä peruspuhelutoimintojen käyttämisen.

Puhelun aikana puhelimen kosketusnäyttö lukitaan automaattisesti vahingossa tapahtuvien painallusten estämiseksi. Voit avata sen painamalla [🔒]-painiketta jonkin aikaa.

Soittaminen

1. Valitse valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [📞]-painiketta.
   Jos kyseessä on videopuhelu, valitse ☰ → **Videopuhelu**.
3. Lopeta puhelu painamalla [📵]-painiketta.

Puheluun vastaaminen

1. Paina puhelun saapuessa [📞]-painiketta.
2. Jos kyseessä on videopuhelu, paina [📞]-painiketta ja valitse **Näytä minut**, jolloin puhelun soittaja näkee sinut etukameran kautta.
3. Lopeta puhelu painamalla [📵]-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana valitsemalla **Kaiutin** → **Kyllä**.
2. Valitse **Kaiutin**, jos haluat taas käyttää puhelimen kuuloketta.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kun liität mukana toimitetun kuulokemikrofonin puhelimen kuulokeliittimeen, voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin:

- Puhelun uudelleen valitsemiseksi paina ja pidä kuulokemikrofoonin painiketta, sekä paina uudestaan ja pidä.
- Voit vastata puheluun painamalla kuulokkeen painiketta.
- Voit lopettaa puhelun kuulokkeen painiketta painamalla.

Viestien lähettäminen ja lukeminen

Tämä osio kattaa teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestien lähettämisen ja lukemisen.

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Valitse **Lisää vastaanottaja napauttamalla** ja syötä vastaanottajan puhelinnumero.
3. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla** ja kirjoita viestin teksti. ▶ s. 30

   Jos lähetät pelkän tekstiviestin, siirry kohtaan 5. Jos liität mukaan multimediatiedoston, jatka kohdasta 4.
4. Valitse **Lisää media** ja lisää liite.
5. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Valitse **Lisää vastaanottaja napauttamalla** ja kirjoita sähköpostiosoite.
3. Valitse **Lisää aihe napauttamalla** ja kirjoita aihe.
4. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla** ja kirjoita sähköpostiviesti.
5. Valitse **Lisää tiedostot** ja liitä halutessasi tiedosto.
6. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Tekstin kirjoittaminen

Avaa puhelin ja kirjoita tekstiä samaan tapaan kuin tietokoneen näppäimistöllä. Jos puhelin on suljettuna, käytä virtuaalinäppäimistöä.

Tekstin kirjoittaminen virtuaalinäppäimistöllä

Kun kirjoitat tekstiä virtuaalinäppäimistöllä, voit vaihtaa tekstinsyöttötapaa. Valitse syöttötapa (oletusasetuksena ⌨) ja valitse jokin seuraavista tekstinsyöttötavoista:

- Numeronäppäimistö
- Kirjoitusruutu 1
- Kirjoitusruutu 2

Tekstin kirjoittaminen näppäimistöllä

1. Vaihda tekstinsyöttötavaksi **Numeronäppäimistö**.
2. Syötä teksti valitsemalla asianmukaiset virtuaalinäppäimet.
   - Jos haluat vaihtaa kirjainkokoa tai käyttää numeroita tai erikoismerkkejä, valitse **Abc**.
   - Jos haluat siirtyä T9-tilaan, valitse **T9** (**T9** muuttuu siniseksi).

Puhelimessa on seuraavat tekstinsyöttötilat:

Tila	Toiminto
ABC	Valitse asianomainen virtuaalinäppäin, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön.
T9	1. Voit syöttää koko sanan painelemalla asianomaisia virtuaalinäppäimiä. 2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti valitsemalla ␣. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse Aa ja valitse toinen sana.
Numero	Voit syöttää numeron valitsemalla asianomaisen virtuaalinäppäimen.
Erikoismerkki	Voit syöttää erikoismerkin valitsemalla asianomaisen virtuaalinäppäimen.

Tekstin syöttäminen kirjoitusruutuun 1

1. Vaihda tekstinsyöttötavaksi **Kirjoitusruutu 1**.
2. Kirjoita kukin merkki kirjoitusalueelle.
   Kirjoita numerot ja erikoismerkit kirjoitusalueen oikeassa alakulmassa olevaan **?1**-ruutuun.
   Voit vaihtaa kirjainkokoa valitsemalla **Abc**.

Tekstin syöttäminen kirjoitusruutuun 2

1. Vaihda tekstinsyöttötavaksi **Kirjoitusruutu 2**.
2. Kirjoita kukin merkki kirjoitusalueelle.

   Jos haluat vaihtaa kirjainkokoa tai käyttää numeroita tai erikoismerkkejä, valitse **Abc**.

Tekstin syöttäminen QWERTY-näppäimistöllä

Avaa puhelin ja käännä sitä vastapäivään vaaka-asentoon. Voit käyttää QWERTY-näppäimistöä. Voit kirjoittaa samalla tavalla kuin tietokoneen näppäimistöllä.

Kun kirjoitat tekstiä QWERTY-näppäimistöllä, voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Isojen ja pienten kirjaimien välillä voi vaihtaa painamalla [⇧]-painiketta.
- Painamalla [**Alt**]-painiketta voit kirjoittaa näppäinten yläpuolen merkkejä; jos painat sitä kahdesti, numero- ja erikoismerkkilukko kytkeytyy päälle.
- Painamalla [**Sym**]-painiketta voit siirtyä erikoismerkkitilaan; jos painat sitä kahdesti, näyttöön tulee hymiöluettelo.
- Välilyönnin voi lisätä painamalla [␣]-painiketta.
- Voit poistaa merkkejä painamalla [←]-painiketta.
- Voit siirtyä uudelle riville painamalla [↵]-painiketta.

Teksti- tai multimediaviestien lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Valitse tili.
3. Valitse **Lataa**.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
5. Jos valitsit otsikon ja haluat lukea sähköpostiviestin, valitse **Nouda** .

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Tämä osio kattaa puhelinmuistion käytön.

Palveluntarjoaja on saattanut määrittää, minne uudet yhteystiedot tallennetaan. Jos haluat muuttaa muistivalintaa, valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **P.muistio** → **Käyt. muisti** → **Tallenna uudet yhteystiedot kohteeseen** → muistin sijainti.

Uusien yhteystietojen lisääminen

1. Perustilassa valitse **Numeronäppäimistö** ja anna puhelinnumero.
2. Valitse → **Lisää puhelinmuistioon** → **Uusi**.
3. Valitse **Puhelin** tai **SIM-kortti** (tarvittaessa).
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Tallenna**.

Yhteystietojen haku

1. Valitse valikkotilassa **P.muistio**.
2. Valitse **Hae napauttamalla**, kirjoita muutama etsimäsi nimen ensimmäistä kirjainta ja valitse **Valmis**.
   Voit myös valita nimen etukirjaimen vetämällä -painiketta.
3. Valitse nimi hakuluettelosta.

Kun yhteystiedot löytyvät, voit

- soittaa hänelle valitsemalla →
- muokata yhteystietoja valitsemalla **Muokkaa**

Kameran perustoimintojen käyttäminen

Tämä osio kattaa perustiedot valokuvien ja videoiden kuvaamisesta ja katselusta.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa kamerapainiketta.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaaka-asentoon.

3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
   - Voit valita viiveen valitsemalla .
   - Säädä valotus valitsemalla .
   - Lähennä tai loitonna painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.
4. Ota kuva painamalla kamerapainiketta.
   Valokuva tallentuu automaattisesti.

Kun olet ottanut kuvat, voit katsella niitä valitsemalla .

Valokuvien katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → valokuvakansio → valokuvatiedosto.

Kun katselet valokuvatiedostoa:

- Käännä puhelinta vastapäivään vaaka-asentoon. Kallista puhelinta vasemmalle tai oikealle. Kuvat selaantuvat automaattisesti vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähentää ja loitontaa koskettamalla näyttöä ja vetämällä samalla ylös tai alas. Kaksoiskosketa näyttöä, kun haluat poistua zoomausnäytöstä.
- Valitse **Lisää** → **Diaesitys**, jos haluat näyttää kuvat diaesityksenä.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa kamerapainiketta.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Siirry tallennustilaan valitsemalla .
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
   - Voit siirtyä tallennustilaan valitsemalla .
   - Voit valita viiveen valitsemalla .
   - Säädä valotus valitsemalla .
   - Lähennä tai loitonna painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.
5. Aloita kuvaus painamalla kamerapainiketta.
6. Lopeta kuvaus valitsemalla tai painamalla kamerapainiketta.
   Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Kun olet kuvannut videot, voit katsella niitä valitsemalla .

Videoiden katselu

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → videokansio → videotiedosto.

- Käännä puhelinta vastapäivään vaaka-asentoon.
- Voit muuttaa näkymätilaa valitsemalla [ ].

Musiikin kuunteleminen

Tämä osio kattaa musiikin kuuntelemisen musiikkisoittimella tai FM-radion kautta.

FM-radion kuunteleminen

Kun kuuntelet radiota, älä liitä puhelimeen laturia tai PC-datakaapelia. Laturi tai kaapeli voi estää kuulokkeita toimimasta radioantennina.

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen kuulokeliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Käynnistä automaattiviritys valitsemalla **Kyllä**.
   Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.

   Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.
4. FM-radiota ohjataan seuraavista kuvakkeista:

Kuvake	Toiminto
<< >>	Viritä radioasemalle; valitse tallennettu radioasema (kosketa jonkin aikaa)
▶	Kytke FM-radio päälle
■	Sammuta FM-radio
☰	Avaa suosikkiluettelo ▶ s. 48
🎧/🔊	Vaihda ääniulostuloa

   Jos haluat saada tietoja kuuntelemastasi kappaleesta, valitse **Lisää** → **Hae musiikkia**. ▶ s. 48
5. Sammuta FM-radio valitsemalla ■.

Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

- lataa langattomasta verkosta. ▶ Internetin selaaminen
- lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung Kies avulla. ▶ s. 46
- vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 50
- kopioi muistikortille. ▶ s. 46
- synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa. ▶ s. 46

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikkisoitin**.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia kuvakkeita:

Kuvake	Toiminto
⏸	Toiston keskeyttäminen
▶	Soittaminen tai toiston jatkaminen
⏮	Siirtyminen taaksepäin; tiedoston selaaminen taaksepäin (kosketa jonkin aikaa)
⏭	Siirtyminen eteenpäin; tiedoston selaaminen eteenpäin (kosketa jonkin aikaa)
1	Sekoitustilan aktivoiminen (: päällä, : pois)
NORM 1	Tehosteen vaihtaminen
A 1	Uudelleentoistotilan vaihtaminen (A : pois, 1 : toista yksi uudelleen, A : toista kaikki uudelleen)

1 . Kun kosketat näyttöä, kuvakkeet ovat käytettävissä.

Internetin selaaminen

Tämä osio kattaa suosikkisivustojen käytön ja niiden merkitsemisen kirjanmerkeillä.

- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median vahvistamisesta saatetaan laskuttaa erikseen.
- Selaimen valikko saattaa poiketa esitetystä, palveluntarjoajasta riippuen.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

Verkkosivujen selaaminen

1. Avaa palveluntarjoajan kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Internet** → **Koti**.
2. Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien kuvakkeiden avulla:

Kuvake	Toiminto
	Siirry taakse- tai eteenpäin verkkosivulla
	Keskeytä verkkosivun lataaminen
	Päivitä nykyinen sivu
	Muuta näyttötilaa
	Lisää avattu sivu kirjanmerkkiluetteloon
	Avaa tallennettujen kirjanmerkkien luettelon
	Käytä selainasetusten luetteloa

Aseta kirjanmerkki suosikkisivustoille

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → **Kirjanmerkit**.
2. Valitse **Lisää**.
3. Anna sivun otsikko ja Internet-osoite (URL).
4. Valitse **Tallenna**.

Mediatiedostojen lataaminen

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1. Valitse valikkotilassa **Lataukset**.
2. Etsi soittoääni tai kuva ja lataa se puhelimeen.

Google-palvelujen käyttäminen

Tämä osio kattaa Google-palvelujen käytön.

- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Valittavat vaiheet riippuvat alueesta ja palveluntarjoajasta.

Yhteyden muodostaminen hakutoimintoon

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Etsi**.
2. Kirjoita hakusana hakukenttään.

Yhteyden muodostaminen Mail-palveluun

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Mail**.
2. Luo Google-tili ja kirjaudu sisään.
3. Lähetä tai vastaanota sähköposteja.

Yhteyden muodostaminen Maps-palveluun

Kartan hakeminen:

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Maps**.
2. Selaa karttaa.
3. Lähennä tai loitonna haluamaasi sijaintipaikkaa.

Tietyn sijaintipaikan etsiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Maps**.
2. Valitse **Valikko** → **Hae kartta** ja anna yrityksen osoite tai luokka.

Reittiohjeiden hakeminen:

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Maps**.
2. Valitse **Valikko** → **Hanki ohjeet**.
3. Kirjoita lähtö- ja tulo-osoite.
4. Näytä reitti kartalla valitsemalla **Näytä ohjeet**.

Jos haluat parantaa kartan toimintaa, lataa GPS-tiedostot.
▶ s. 61

Lisätoimintojen käyttäminen

Tämä osio kattaa puhelimen lisätoiminnot ja lisäominaisuudet.

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Tämä osio kattaa puhelimen lisäpuhelutoiminnot.

Vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen ja niihin soittaminen

Puhelin näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä.

Jos vastaamatta jääneitä puheluita on yksi, valitse soitto tapahtumahälytyspienoisohjelmasta ja valitse numero valitsemalla **Äänipuhelu**.

Jos vastaamatta jääneitä puheluita on kaksi tai useampi, valitse soitto tapahtumahälytyspienoisohjelmasta ja valitse **Lokit** → vastaamatta jäänyt puhelu.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluista painamalla valmiustilassa [ ]-painiketta.
2. Selaa haluamasi numeron kohdalle ja valitse se valitsemalla tai painamalla [ ]-painiketta.

Puhelun asettaminen pitoon ja pidossa olevan puhelun noutaminen

Aseta puhelu pitoon valitsemalla **Pito** tai nouda puhelu pidosta valitsemalla **Nouda**.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon valitsemalla **Pito**.
2. Näppäile numero, johon haluat soittaa, ja valitse **Uusi puhelu** tai paina [ ]-painiketta.
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen valitsemalla **Vaihda**.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu valitsemalla **Pidossa** → .
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen tulevaan puheluun:

1. Paina [ ]-painiketta, jos haluat vastata toiseen puheluun.
   Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen valitsemalla **Vaihda**.

Usean osallistujan puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle usean osallistujan puheluun lisättävälle henkilölle.
2. Kun yhteys ensimmäiseen osallistujaan on muodostettu, soita toiselle osallistujalle.
   Ensimmäinen osallistuja siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Kun yhteys toiseen osallistujaan on muodostettu, valitse **Liity**.
4. Voit tarvittaessa lisätä osallistujia toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5. Lopeta usean osallistujan puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Soittaminen ulkomaille

1. Valitse valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja kosketa jonkin aikaa **0**-näppäintä lisätäksesi **+** -merkin.
2. Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [ ]-painiketta.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voit soittaa suoraan puhelinmuistiosta sinne tallennettujen yhteystietojen avulla. ▶ s. 32

1. Valitse valikkotilassa **P.muistio**.
2. Valitse haluamasi yhteystiedot.
3. Valitse haluamasi puhelinnumeron vierestä → (äänipuhelu) tai (videopuhelu).

Puhelun hylkääminen

Jos haluat hylätä saapuvan puhelun, paina [ ]-painiketta. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Jos haluat hylätä soitot tietystä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäysluettelon laatiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **Aktivointi**.
3. Valitse **Lisää numero**.
4. Valitse numeronsyöttökenttä.
5. Syötä hylättävä numero ja valitse **Valmis**.
6. Valitse **Tallenna**.
7. Lisää numeroita toistamalla vaiheet 3-6.
8. Valitse numeron vieressä oleva valintaruutu.
9. Valitse **Tallenna**.

Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen

Tämä osio kattaa käyntikorttien luomisen, suosikkinumeroiden määrittämisen ja yhteystietoryhmien luomisen.

Käyntikortin luominen

1. Valitse valikkotilassa **P.muistio** → **Lisää** → **Oma käyntikortti**.
2. Kirjoita henkilökohtaiset tietosi.
3. Valitse **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikorttisi liittämällä sen Viestiin tai Sähköpostiin tai lähettää sen Bluetooth:lla tai käyttää ActiveSync:ä.

Suosikkinumeroiden määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **P.muistio**.
2. Valitse **Yhteystiedot**-alasvetovalikko ja valitse **Suosikit**.
3. Valitse **Lisää**.
4. Valitse yhteystieto.
   Yhteystieto tallennetaan suosikkinumeroluetteloon.

- Voit soittaa näihin yhteystietoihin koskettamalla numeroa soittoruudussa jonkin aikaa.
- Suosikkinumerot määrätään pienoisohjelmatyökalurivin kaveriluetteloon (). Voit soittaa ja lähettää viestejä valitsemalla yhteystiedot kaveriluettelosta.

Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit liittää jokaiseen ryhmään nimiä, soittoääniä, soittajan kuvia ja värinätyyppejä ja lähettää viestejä ja sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä:

1. Valitse valikkotilassa **P.muistio**.
2. Valitse **Yhteystiedot**-alasvetovalikko ja valitse **Ryhmät**.
3. Valitse **Luo ryhmä**.
4. Määritä ryhmälle nimi, soittajan kuva, ryhmän soittoääni ja värinän tyyppi.
5. Valitse **Tallenna**.
6. Valitse **Kyllä** ja lisää ryhmään tarvittaessa yhteystietoja.

Lisäviestitoimintojen käyttäminen

Tämä osio kattaa mallien luomisen ja uusien viestien laatimisen niiden avulla sekä viestikansioiden luomisen.

Tekstimallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna valitsemalla **Luo**.
3. Valitse tekstinsyöttökenttä ja kirjoita teksti.
4. Valitse **Tallenna**.

Multimediamallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna valitsemalla **Luo**.
3. Luo mallina käytettävä multimediaviesti aiheineen ja haluttuine liitteineen. ▶ s. 29
4. Valitse **Tallenna**.

Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Voit aloittaa uuden viestin valitsemalla valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → viestityyppi.
2. Valitse **Lisää** → **Lisää** → **Tekstimalli** → malli.

Viestin luominen multimediamallista

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Valitse haluamasi mallin vierestä.
   Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

Kansion luominen viestien hallitsemista varten

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat kansiot**.
2. Valitse **Luo kansio**.
3. Anna kansiolle nimi ja valitse **Tallenna**.

Voit järjestellä viestejä siirtämällä ne viestikansiosta luomiisi kansioihin.

Palringo messengerin käyttäminen

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1. Valitse valikkotilassa **Pikaviestin**.
2. Valitse johdantoikkunasta **OK**.

Kun käytät ensi kerran kohdetta **Palringo**, sinulta pyydetään vahvistusta.

3. Valitse **Menu** → **Sign In**.
4. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse **Sign In**.
5. Tämän jälkeen voit keskustella perheen ja ystävien kanssa välittömästi .

Kameran lisätoimintojen käyttäminen

Tämä osio kattaa valokuvien ottamisen eri tiloissa ja kameran asetusten mukauttamisen.

Kuvien ottaminen eri näkymille esiasetetuilla asetuksilla

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa kamerapainiketta.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse SCN → näkymä → .
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota kuva painamalla kamerapainiketta.

Kuvien ottaminen hymykuvaustilassa

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse → **Hymykuvaus**.
4. Tee haluamasi säädöt.

5. Paina kamerapainiketta.
6. Osoita kameran objektiivilla kohdetta.
   Puhelin tunnistaa kuvassa olevat henkilöt ja heidän hymynsä. Kun kohde hymyilee, puhelin ottaa kuvan automaattisesti.

Valokuvasarjan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse S → **Jatkuva**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota valokuvasarja painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.

Panoraamakuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse S → **Panoraama**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota ensimmäinen kuva painamalla kamerapainiketta.
6. Siirrä puhelinta hitaasti valitsemaasi suuntaan. Kun kohdistat kehyksen keskellä olevan kehyksen kanssa, puhelin ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.
7. Toista vaihe 6, kunnes panoraamakuva on valmis.

Kameran asetusten käyttäminen

Ennen kuin otat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla ⚙:

Vaihtoehdot	Toiminto
Tarkkuus	Muuta tarkkuusasetusta
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa
Tehosteet	Käytä erikoistehostetta
Valotusmittaus	Valitse valotusmittauksen tyyppi
Kuvanlaatu	Määritä kuvien laatu

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla ⚙:

Vaihtoehdot	Toiminto
Tarkkuus	Muuta tarkkuusasetusta
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa
Tehosteet	Käytä erikoistehostetta
Videokuvan laatu	Säädä videoiden laatua

Kameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin tallennat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla ⚙ → ⚙:

Asetus	Toiminto
Suuntaviivat	Muuta esikatselunäyttöä
Tarkista	Säädä kamera siirtymään kuvan otettuasi tarkistusruutuun.
Suljinääni	Sulkimen toiminnan äänen valitseminen
Tallennustila	Valitse muisti, johon uudet kuvat tallennetaan
Asetusten nollaus	Nollaa kamera-asetukset
Pikaval. t.	Katsele pikanäppäintietoja

Ennen kuin tallennat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla ⚙ → ⚙:

Asetus	Toiminto
Suuntaviivat	Muuta esikatselunäyttöä
Äänitallennus	Kytke ääni päälle tai pois päältä
Tallennustila	Valitse muisti, johon uudet videoleikkeet tallennetaan
Asetusten nollaus	Nollaa kamera-asetukset
Pikaval. t.	Katsele pikanäppäintietoja

Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Tämä osio kattaa musiikkitiedostojen valmistelun, soittolistojen luomisen ja radioasemien tallentamisen.

Musiikkitiedostojen kopiointi Samsung Kies -ohjelman avulla

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung Kies** tai **Massamuisti** → **Tallenna**.
2. Palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.
3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
4. Käynnistä Samsung Kies -ohjelma ja kopioi tiedostot tietokoneesta puhelimeen.
   Lisätietoja on Samsung Kies -ohjelma ohjeessa.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti** → **Tallenna**.
3. Palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.
4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla. Kun yhteys on muodostettu, tietokoneella näkyy ponnahdusikkuna.
5. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
6. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Puhelimen synkronointi Windows Media Playerin kanssa

1. Aseta muistikortti tarvittaessa paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Mediasoitin** → **Tallenna**.
3. Palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.

4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneella näkyy ponnahdusikkuna.
5. Synkronoi musiikkitiedostot avaamalla Windows Media Player.
6. Muokkaa tarvittaessa puhelimen nimeä tai syötä se ponnahdusikkunaan.
7. Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
8. Aloita synkronointi

Soittolistan luominen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikkisoitin** → **Soittolistat**.
2. Valitse **Luo**.
3. Valitse tekstinsyöttökenttä.
4. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja valitse **Valmis**.
5. Jos haluat liittää soittolistaan kuvan, valitse **Muokkaa nap.** ja valitse kuva tai ota valokuva.
6. Valitse **Tallenna**.
7. Valitse uusi soittolista.
8. Valitse **Lisää** → **Raidat**.
9. Valitse haluamasi tiedostot ja valitse **Lisää**.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikkisoitin**.
2. Valitse **Asetukset**.
3. Musiikkisoittimen mukauttaminen säätämällä asetuksia:

Vaihtoehdot	Toiminto
Toisto taustalla	Määritä, soitetaanko musiikkia taustalla, kun sammutat soittimen
Äänitehosteet	Määritä oletustaajuuskorjaimen tyyppi
Musiikkivalikko	Valitse musiikkikirjastoruudussa näytettävät musiikkiluokat

4. Valitse **Tallenna**.

Kappaleiden äänittäminen FM-radiosta

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen kuulokeliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle valitsemalla ▶.
4. Aloita äänitys valitsemalla **Lisää** → **Tallenna**.
5. Valitse lopuksi **Lopeta**. Musiikkitiedoston tallennetaan kohteeseen **Radioleikkeet** (valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Äänet**).

Tallennusominaisuus on tarkoitettu vain puheen taltiointia varten. Nauhoituksen laatu on paljon huonompi kuin digitaalisen taltioinnin laatu.

Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen kuulokeliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Valitse **Lisää** → **Itseviritys**.
4. Vahvista tarvittaessa valitsemalla **Kyllä**.
   Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.

Suosikkiradioasemien luettelon määrittäminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen kuulokeliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle valitsemalla ▶.
4. Valitse radioasema, jonka haluat lisätä suosikkiluetteloon.
5. Valitse **Lisää Suosik...**.

Musiikkia koskevien tietojen etsiminen

Tämä osio kattaa online-musiikkipalvelun käytön ja kuuntelemiasi kappaleita koskevien tietojen hankkimisen.

1. Valitse valikkotilassa **Hae musiikkia**.
2. Muodosta yhteys palvelimeen valitsemalla **Hae musiikkia**.
3. Kun puhelin on rekisteröity, valitse ● ja tallenna osa siitä musiikista, jota haluat etsiä.

Eräät palveluntarjoajat eivät ehkä tue tätä palvelua eikä tietokannassa ole välttämättä tietoja kaikesta musiikista.

Työkalujen ja sovellusten käyttö

Tämä osio kattaa puhelimen työkalujen ja lisäsovellusten käytön.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen

Tämä osio kattaa yhteyden muodostamisen puhelimella muihin langattomiin laitteisiin tiedonvaihtoa ja hands-free-toimintojen käyttämistä varten.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Valitse valikkotilassa **Bluetooth**.
2. Kytke langaton Bluetooth-ominaisuus päälle valitsemalla keskellä oleva ympyrä.
3. Jos haluat, että muut laitteet voivat löytää puhelimen, valitse **Lisää** → **Asetukset** → **Päällä** kohdassa **Oman puhelimen näkyvyys** → näkyvyysvaihtoehto → **Tallenna**.

   Jos valitset vaihtoehdon **Mukautettu**, määritä aika, jonka puhelimesi on näkyvissä.
4. Valitse **Tallenna**.

Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Bluetooth** → **Etsi**.
2. Valitse ja vedä laitekuvake keskelle.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja valitse **Valmis**.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.s

Jotkut laitteet eivät edellytä PIN-koodin syöttämistä.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse jossakin puhelimen sovelluksessa tiedosto tai kohde, jonka haluat lähettää.
2. Valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth** tai valitse **Lisää** → **Käyntikortin lähetystapa:** → **Bluetooth**.

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse **OK**.
2. Vahvista valitsemalla **Kyllä**, että haluat vastaanottaa tietoja laitteelta (tarvittaessa).

SIM-etätilan käyttö

SIM-etätilassa voit soittaa tai vastaanottaa puheluita pelkän yhdistetyn Bluetooth-handsfree-autosarjan kautta käyttämällä laitteesi SIM- tai USIM-korttia.

SIM-etätilan aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Bluetooth** → **Lisää** → **Asetukset**.
2. Valitse **Päällä** kohdassa **SIM-etätila** → **Tallenna**.

SIM-etätilan käyttö edellyttää, että Bluetooth-yhteys käynnistetään Bluetooth-handsfree-autosarjasta.

Langattoman lähiverkon (WLAN) aktivoiminen ja yhteyden muodostaminen

Tämä osio kattaa langattoman lähiverkon aktivoinnin ja yhteyden muodostamisen siihen.

Puhelin käyttää ei-harmonista taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EY:ssä sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei saa käyttää ulkotiloissa Ranskassa.

WLAN-ominaisuuden aktivoiminen

1. Valitse valikkotilassa **Wi-Fi**.
2. Aktivoi WLAN valitsemalla keskellä oleva ympyrä.

Aktivoitu taustalla toimiva WLAN kuluttaa akkutehoa. Voit säästää akkua aktivoimalla WLAN-toimintoa vain tarvittaessa.

WLAN-verkon etsiminen ja yhteyden muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Wi-Fi** → **Etsi**.
2. Valitse verkkokuvake → **Lisää** ja lisää yhteysprofiili.

- Jos haluamasi verkko edellyttää IP-osoitteen, aliverkon peitteen, DNS:n tai yhdyskäytävän määrittämistä, valitse **Lisäasetukset**.
- Wi-Fi-suojauksen tulee vastata valittua verkkoa. 802.1x-järjestelmää (EAP-TTLS, PEAP) tuetaan.

3. Valitse valikkotilassa **Internet** tai **Communities** tai valmiustilassa verkkopohjainen pienoisohjelma.
4. Valitse ja vedä verkkokuvake tarvittaessa keskelle. Puhelin kytketään verkkoon WLAN-profiilin avulla.

Jos haluat muodostaa yhteyden Internetiin jollain muulla tavalla, vaihda yhteysprofiili vastaamaan haluamaasi menetelmää.

WLAN-yhteyden muodostaminen WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteysosoitteella:

1. Valitse valikkotilassa **Wi-Fi** → **Etsi**.
2. Valitse WPS-kuvake ( ) ja valitse **Lisää**.
3. Valitse **WPS push button** tai **WPS enter PIN**, AP-laitteen tyypistä riippuen.
4. Valitse **Käynnistä** ja paina AP-laitteen WPS-painiketta 2 minuutin sisällä.
   Voit myös antaa AP-laitteen PIN-koodin ja valita **Käynnistä** 2 minuutin sisällä.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Jos joudut hätätilanteeseen, voit pyytää apua lähettämällä hätäviestin.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Kytke hätäviestiominaisuus päälle valitsemalla **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo valitsemalla vastaanottajakenttä.
4. Avaa yhteystietoluettelo valitsemalla .
5. Valitse haluamasi yhteystiedot ja valitse **Lisää**.
6. Valitse tarvittaessa puhelinnumero.
7. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, tallenna vastaanottajat valitsemalla **Tallenna**.
8. Valitse **Kerran**-alasvetovalikko ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin lähettää hätäviestin uudelleen.
9. Valitse **Tallenna** → **Kyllä**.

Hätäviestiä lähetettäessä kosketusnäytön ja painikkeiden tulee olla lukittuja. Paina äänenvoimakkuuspainiketta neljä kertaa.

Hätäviestin lähetyksen yhteydessä kaikki puhelintoiminnot estetään siihen saakka, kunnes [ ]-painiketta painetaan jonkin aikaa tai [ ]-painiketta painetaan. Jos painat [ ]-painiketta, puhelimen toiminnot ovat käytettävissä mutta painikkeet on lukittu.

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun puhelimeen asetetaan uusi SIM- tai USIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti uuden puhelinnumeron kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelin on helpompi jäljittää ja palauttaa. Matkapuhelimen seurantatoiminnon käyttöönotto:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita salasana ja valitse **Vahvista**.
3. Kytke matkapuhelimen seuranta päälle valitsemalla **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo valitsemalla vastaanottajakenttä.
5. Avaa yhteystietoluettelo valitsemalla .
6. Valitse haluamasi yhteystiedot ja valitse **Lisää**.
7. Valitse tarvittaessa puhelinnumero.
8. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, tallenna vastaanottajat valitsemalla **Tallenna**.
9. Valitse lähettäjän syöttökenttä.
10. Anna lähettäjän nimi ja valitse **Valmis**.
11. Valitse **Tallenna** → **Hyv**.

Valepuhelujen tekeminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja. Voit myös määrittää puhelimen toistamaan tallennettua ääntä, jolloin näyttää siltä, että keskustelet jonkun kanssa.

Valepuheluominaisuuden käyttöönotto

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **Aktivointi**.

Valepuhelun tekeminen

Paina valmiustilassa äänenvoimakkuuspainiketta jonkin aikaa.

Puheen nauhoittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Väärä äänipuhelu**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **Väärä äänipuhelu**.
3. Valitse **Puhetallennus**.
4. Aloita äänitys valitsemalla ●.
5. Puhu mikrofoniin.
6. Valitse lopuksi ■.
7. Määritä nauhoitus valepuhelun puheeksi valitsemalla ⮌.

Valepuheluja edeltävän viiveen muuttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun ajastin**.
2. Valitse vaihtoehto → **Tallenna**.

Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Tämä osio kattaa puhelimen puhemuistion käytön.

Puhemuistion äänittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhemuistio**.
2. Aloita äänitys valitsemalla ●.
3. Sanele muistio mikrofoniin.
4. Valitse lopuksi ■.
   Puhemuistio tallentuu automaattisesti.

Puhemuistion toistaminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhemuistio** → **Omat äänileikkeet**.
2. Valitse tiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia kuvakkeita:

Kuvake	Toiminto
❚❚	Toiston keskeyttäminen
▶	Soittaminen tai toiston jatkaminen

Kuvake	Toiminto
⏮	Siirtyminen taaksepäin; tiedoston selaaminen taaksepäin (kosketa jonkin aikaa)
⏭	Siirtyminen eteenpäin; tiedoston selaaminen eteenpäin (kosketa jonkin aikaa)

Kuvien muokkaaminen

Tämä osio kattaa kuvien muokkaamisen ja hauskojen tehosteiden käyttämisen.

Tehosteiden käyttäminen kuvissa

1. Valitse valikkotilassa **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse **Lataa muokattava kuva** ja valitse kuva.
4. Valitse **Tehost...** → tehostevaihtoehto (suodatus, tyyli, vääristäminen tai osittainen sumennus).
5. Valitse käytettävän tehosteen variaatio ja valitse **OK**.
   Jos haluat käyttää sumennustehostetta tiettyyn kuvan osaan, piirrä suorakaide ja valitse **OK** → **OK**.
6. Valitse lopuksi **Tiedosto** → **Tallenna nimellä**.
7. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
8. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja valitse **Valmis**.

Kuvan säätäminen

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden käyttäminen kuvissa" vaiheisiin 1–3.
2. Valitse **Säädä** → säätövaihtoehto (kirkkaus/kontrasti tai väri).
   Jos haluat säätää kuvia automaattisesti, valitse **Automaattinen tasosäätö**.
3. Tee kuvaan haluamasi säädöt liukusäätimellä ja valitse **OK**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden käyttäminen kuvissa" vaiheisiin 6–8.

Visuaalisen elementin lisääminen

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden käyttäminen kuvissa" vaiheisiin 1–3.
2. Valitse ruudun oikeassa alakulmassa oleva nuoli.
3. Valitse , , tai .
4. Valitse näyttöominaisuus (kuva, hymiö tai leikekuva), tai kirjoita tekstiä ja valitse **Valmis**.
5. Siirrä visuaalitehostetta tai muuta sen kokoa ja valitse **OK**.
6. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden käyttäminen kuvissa" vaiheisiin 6–8.

Kuvan muuntaminen

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden käyttäminen kuvissa" vaiheisiin 1–3.
2. Valitse ruudun oikeassa alakulmassa oleva nuoli.
3. Valitse tai .
4. Kierrä tai käännä kuvaa tai muuta sen kokoa haluamallasi tavalla ja valitse **OK**.
5. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden käyttäminen kuvissa" vaiheisiin 6–8.

Kuvan rajaaminen

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden käyttäminen kuvissa" vaiheisiin 1–3.
2. Valitse ruudun oikeassa alakulmassa oleva nuoli.
3. Valitse .
4. Piirrä suorakaide sen alueen päälle, jonka haluat rajata, ja valitse **OK** → **OK**.
5. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden käyttäminen kuvissa" vaiheisiin 6–8.

Kuvien tulostaminen

Opi tulostamaan kuvasi USB-liitännän tai Bluetooth yhteyden kautta.

Kuvan tulostaminen USB-liitännän kautta:

1. Liitä puhelimen monitoimiliitin yhteensopivaan tulostimeen.
2. Avaa kuva. ▶ s. 33
3. Valitse **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **USB**.
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Kuvan tulostaminen langattomalla Bluetooth-ominaisuudella:

1. Avaa kuva. ▶ s. 33
2. Valitse **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **Bluetooth**.
3. Valitse Bluetooth-tulostin ja muodosta laitepari tulostimen kanssa. ▶ s. 50
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Valokuvien ja videoitten lataaminen verkkoon

Tämä osio kattaa valokuvien ja videoiden lähettämisen valokuvien jakamiseen tarkoitettuihin verkkosivustoihin ja blogeihin.

Communities-ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Suosikkikohdeluettelon laatiminen

1. Valitse valikkotilassa **Communities**.
2. Määritä tarvittaessa suosikkikohdeluettelo valitsemalla **Kyllä**
3. Vahvista valitsemalla **Hyväksy**, että olet samaa mieltä huomautuksesta.

Kun käytät ensi kerran kohdetta **Communities**, sinulta pyydetään vahvistusta.

4. Valitse ne kohteet, jotka haluat lisätä, ja valitse **Tallenna**.

   Jos valitset **Päivitä luettelot**, uudet kohdesivut lisätään luetteloon automaattisesti.

Tiedoston siirtäminen verkkoon

Jotta voisit siirtää kuvia ja videoita verkkoon, sinulla on oltava tili valokuvia jakavalla sivulla tai blogissa.

1. Valitse valikkotilassa **Communities**.
2. Valitse **Lataa verkkoon**.
3. Valitse kohde, johon haluat ladata tiedoston.
4. Valitse **Lisää napauttamalla** → mediatiedosto.
5. Syötä tiedot ja valitse **Lataus palvelimelle**.
6. Anna kohteen käyttäjätunnus ja salasana (tarvittaessa).

Voit myös lähettää mediatiedostoja kohteesta **Kamera** tai **Omat tiedostot** valitsemalla **Lisää** → **Lataa verkkoon**.

Tiedoston tarkastelu

1. Valitse valikkotilassa sivusto tai blogi (Facebook tai MySpace).

Voit käyttää muitakin sivustoja ja blogeja valitsemalla valikkotilassa **Communities**.

2. Anna kohteen käyttäjätunnus ja salasana (tarvittaessa).

Communities-asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Communities**.
2. Valitse **Asetukset**.
3. Säädä asetukset.

Asetus	Toiminto
Lataa tiedot	Näytä viimeisen latauksen tiedot
Ensisijaiset luettelot	Muokkaa suosikkikohteita
Kuvan koon muuttaminen	Muuta verkkoon siirrettävän kuvan kokoa
Lähetysvaraus	Määritä puhelin siirtämään tiedostot kohteeseen automaattisesti määrättynä hetkenä
Tilin hallinta	Kirjaudu sivustoon tai blogiin tai kirjaudu ulos
Communities-profiilit	Muuta yhteysprofiilia
Huomautus	Lue huomautus

Java-pelien ja -sovellusten käyttö

Tämä osio kattaa palkittuun Java-teknologiaan perustuvien pelien ja sovellusten käytön.

Puhelimen ohjelmisto ei välttämättä tue Java-pelien tai -tiedostojen latausta.

Pelien ja sovellusten lataaminen

1. Valitse valikkotilassa **Pelit ja muuta** → **Lisää pelejä**. Puhelin muodostaa yhteyden palveluntarjoajan ennalta määrittämään verkkosivustoon.
2. Etsi peli tai sovellus ja lataa se puhelimeen.

Pelien pelaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Pelit ja muuta**.
2. Valitse peli luettelosta ja seuraa näytön ohjeita.

Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan. Pelien hallintatoiminnot ja asetukset voivat vaihdella.

Sovellusten käynnistäminen

1. Valitse valikkotilassa **Pelit ja muuta** → sovellus.
2. Kun valitset **Lisää**, saat esiin luettelon sovelluksen valinnoista ja asetuksista.

Tietojen synkronointi

Tämä osio kattaa yhteystietojen, kalenterin, tehtävien ja muistioiden synkronoinnin määritetyn verkkopalvelimen kanssa. Voit myös synkronoida yhteystiedot, kalenteritapahtumat, tehtävät ja sähköpostit Microsoft Exchange -palvelimen kanssa.

Tiedon synkronointi verkkopalvelimen kanssa

Synkronointiprofiilin luominen:

1. Valitse valikkotilassa **Synkronoi**.
2. Valitse **Lisää** ja määritä profiiliparametrit.
3. Valitse lopuksi **Tallenna**.

Synkronoinnin aloittaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Synkronoi**.
2. Valitse synkronointiprofiili.
3. Aloita synkronointi määrittämäsi verkkopalvelimen kanssa valitsemalla **Jatka**.

Tiedon synkronointi Microsoft Exchange -palvelimen kanssa

Saat käyttää puhelimen Microsoft® Exchange ActiveSync® -ominaisuutta ainoastaan sellaisten palvelujen kanssa, joilla on Microsoft Corporationin lupa käyttää Microsoft® Exchange ActiveSynciä®.

Microsoft Exchange -palvelimen ja synkronointiprofiilien määrittäminen:

1. Valitse valikkotilassa **Exchange ActiveSync**.
2. Määritä Microsoft Exchange -palvelinasetukset.
3. Valitse **Tallenna**.
4. Valitse » ja määrittele sähköposti profiili (jos tarpeellista).
5. Valitse sähköposti profiili.
   Synkronointi määrittämäsi Microsoft Exchange -palvelimen kanssa alkaa.

Palvelimen käytöstä saatetaan laskuttaa erikseen.

Kaikkien kohteiden synkronointi:

1. Valitse valikkotilassa **Exchange ActiveSync**.
2. Valitse **Synkronoi**.

Jos synkronoit kaikki kohteet, tarpeettomien kohteiden päivitys saattaa lisätä kustannuksia.

Pelkkien sähköpostiviestien synkronointi:

1. Valitse valikkotilassa **Exchange ActiveSync**.
2. Valitse **Sähköposti** → **Saapuneet** → **Synkronoi** → **Sähköposti**.

RSS-syötteiden käyttäminen

Tämä osio kattaa RSS-syötteiden käytön uusimpien uutisten ja tietojen saamiseen suosikkisivustoista.

RSS-syötteen osoitteen lisääminen

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → **RSS-syöte**.
2. Valitse **Lisää**.
3. Valitse osoitteen syöttökenttä.
4. Kirjoita RSS-syötteen osoite ja valitse **Valmis** → **OK**.
5. Valitse **Subscribe now**.

RSS-syötteiden päivittäminen ja lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → **RSS-syöte**.
2. Valitse **Päiv.** → syöte → **Päivitä** → **Kyllä**.
3. Valitse syöteluokka → päivitetty syöte.

Puhelin päivittää automaattipäivityksellä RSS-syötteet automaattisesti tietyin väliajoin. Voit ottaa automaattipäivityksen käyttöön valitsemalla **Internet** → **Asetukset** → **RSS-päivitys** → **Automaattinen päivitys**.

Nykysijainnin määrittäminen

Opettele selvittämään leveysaste, pituusaste ja korkeus nykyisessä sijainnissasi käyttämällä GPS satelliitti järjestelmää. Sinun täytyy olla ulkona, jotta voit käyttää satelliittia.

Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **GPS-asetukset** → **GPS-sijainti**.

GPS-toiminnon päivitys

Tämä osio kattaa GPS-toiminnon parantamisen lataamalla GPS-tiedostoja. Voit parantaa nopeutta ja tarkkuutta paikan määrityksessä.

Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **GPS-asetukset** → **GPS+-asetukset** → **Lataa tiedot**.

Voit havaita ylimääräisiä veloituksia ladatessasi GPS data tiedostoja. Puhelimesi on asetettu oletuksena lataamaan GPS data automaattisesti. Välttääksesi lisämaksut, kytke pois päältä automaatti lataus ominaisuus valitsemalla **GPS+-asetukset** → **Pois** alta **Automaattinen lataus**.

Maailmankellojen luominen ja näyttäminen

Tämä osio kattaa toisen vyöhykkeen tai kaupungin kellonajan esittämisen sekä maailmankellojen lisäämisen näyttöön.

Maailmankellon luominen

1. Valitse valikkotilassa **Maailmankello**.
2. Valitse **Lisää**.
3. Valitse aikavyöhyke.
4. Voit määrittää kesäajan valitsemalla .
5. Luo maailmankello valitsemalla **OK**.
   Maailmakello asetetaan toiseksi kelloksi.
6. Jos haluat lisätä muita maailmankelloja, valitse **Lisää** (vaihe 3).

Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kahden kellon pienoisohjelmalla voit esittää näytössä kahden aikavyöhykkeen kellot.

Kun maailmankello on luotu:

1. Valitse valikkotilassa **Maailmankello**.
2. Valitse **Aseta toiseksi...**.
3. Selaa lisättävän maailmankellon kohdalle.
4. Valitse **Aseta**.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Tässä osassa kerrotaan, miten tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse **Luo hälytys**.

3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.

Jos puhelimen virta ei ole kytketty, automaattinen käynnistys käynnistää puhelimen automaattisesti ja antaa hälytysäänen määrättynä ajankohtana.

Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Vedä liukusäädin kohtaan **Lopeta**, jos haluat sammuttaa hälytyksen ilman torkkutoimintoa.
- Vedä liukusäädin kohtaan **Lopeta**, jos haluat sammuttaa hälytyksen torkkutoiminnolla, tai vedä liukusäädin kohtaan **Torkku**, jos haluat vaientaa hälytyksen torkkuajaksi.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse **Pois** sen hälytyksen vierestä, jonka haluat poistaa käytöstä.

Laskimen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Valuuttojen ja mittojen muuntaminen

1. Valitse valikkotilassa **Muunnin** → muuntotyyppi.
2. Syötä valuutat tai mitat ja yksiköt asianomaisiin kenttiin.

Ajastimen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Ajastin**.
2. Määritä ajastuksen aika.
3. Aloita ajastus valitsemalla **Käynnistä**.
4. Kun ajastimen aika on kulunut, pysäytä hälytys vetämällä liukusäädin kohtaan **Lopeta**.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sekuntikello**.
2. Käynnistä sekuntikello valitsemalla **Käynnistä**.
3. Voit laskea kierrokset valitsemalla **Kierros**.
4. Valitse lopuksi **Lopeta**.
5. Voit poistaa mitatut ajat valitsemalla **Nollaa**.

Uusien tehtävien luominen

1. Valitse valikkotilassa **Tehtävä**.
2. Valitse **Luo tehtävä**.
3. Kirjoita tehtävän tiedot ja valitse **Tallenna**.

Uuden muistion laatiminen

1. Valitse valikkotilassa **Muistio**.
2. Valitse **Luo muistio**.
3. Kirjoita muistion teksti ja valitse **Valmis**.

Kalenterin hallinta

Tämä osio kattaa kalenterinäkymän vaihtamisen ja tapahtumien laatimisen.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Lisää** → **Päivänäkymä** tai **Viikkonäkymä**.

Tapahtumien laatiminen

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Luo** →tapahtumatyyppi.
3. Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.

Tapahtumien katselu

Tietyn päivän tapahtumien katselu:

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse päivä kalenterista.
3. Voit tarkastella tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.

Tapahtumien katselu tapahtumatyypin mukaan:

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Tapahtuma luettelo** → tapahtumatyyppi.
3. Voit tarkastella tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.

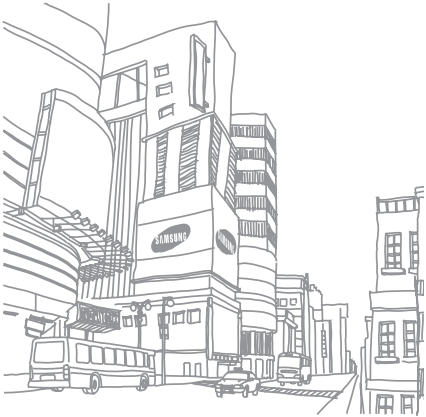

Vianmääritys

Jos matkapuhelimesi kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun kytket puhelimen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, on annettava puhelimelle määritetty salasana.
PIN	Kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-lukitus** -valikossa.
PUK	Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
PIN2	Kun käytätte valikkoa joka vaatii PIN2-koodin, teidän on annettava PIN2-koodi joka tulee SIM- tai USIM-koritn mukana. Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteys palveluntarjoajaanne.

Puhelin pyytää asentamaan SIM-kortin.

Varmista, että SIM- tai USIM-kortti on asetettu oikein.

Puhelimen näyttöön tulee "Palvelu ei ole saatavilla" tai "Verkkovirhe".

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Näppäilet numeron, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että olet painanut numerovalintanäppäintä: [ ].
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi.

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Puhelin piippaa ja akun kuvake vilkkuu.

Akun varaus on vähissä. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Puheluiden äänenlaatu on huono.

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Olet valinnut yhteystiedon, johon puhelu soitetaan, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku.

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa.

Näin voi käydä, kun käytössä on samanaikaisesti useita sovelluksia. Laitteesi tarvitsee enemmän tehoa, joten se voi kuumentua. Tämä on normaali tilanne eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

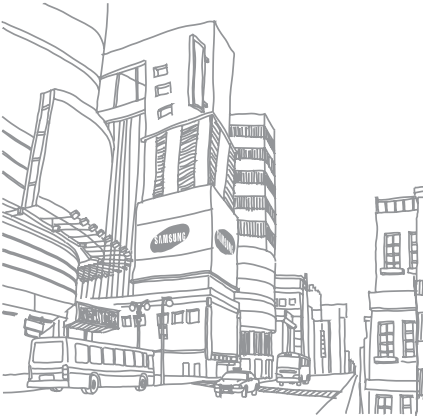

Hakemisto

ajastin
katso työkalut, ajastin

akku
akun tyhjenemisilmoitus, 18
asentaminen, 16
lataaminen, 18

Bluetooth
aktivoiminen, 49
SIM-etätila, 50
tietojen lähettäminen, 50
tietojen vastaanottaminen, 50

Communities
katso työkalut, matkapuhelinblogi

FM-radio
asemien tallentaminen, 48
kappaleiden äänittäminen, 48
kuunteleminen, 34

Google-palvelut 37

hälytykset
luominen, 62
poistaminen käytöstä, 63
sammuttaminen, 63

Hätäviesti 52

IM
katso viestit, pikaviestien lähettäminen

Internet
katso verkkoselain

Java
lataaminen, 59
pelien käynnistäminen, 59
sovellusten käyttäminen, 59

kalenteri
katso työkalut, kalenteri

kello
katso maailmankello

kuulokemikrofoni 29

kuvat
muuntaminen, 56
rajaaminen, 56
säätäminen, 55
tehosteiden käyttäminen, 55
tulostaminen, 57
visuaalisten elementtien lisääminen, 56

käyntikortit 41

laskin
katso työkalut, laskin

lukitseminen
katso puhelimen lukitseminen

maailmankello
kaksoisnäytön asettaminen, 62
luominen, 62

mallit
lisääminen, 42
multimedia, 42
teksti, 42

matkapuhelimen seuranta 53

Microsoft Exchangen synkronointi 60

muistikortti 18

muistio
katso teksti- tai puhemuistiot

multimedia
katso viestit

musiikin etsiminen 48

muunnin
katso työkalut, muunnin

neuvottelupuhelut
katso puhelut, useita osallistujia

näppäinäänet 25

offline-profiili 20

pienoisohjelmat 23

puhelimen lukitseminen 27

puhelut
asettaminen pitoon, 39
hylkääminen, 40
lisätoiminnot, 38
perustoiminnot, 28
pidossa olevien puhelujen noutaminen, 39
puhelinmuistiosta, 40
soittaminen ulkomaille, 40
soittaminen, 28
toiseen puheluun vastaaminen, 39
toisen puhelujen soittaminen, 39
useita osallistujia, 39
valepuhelujen tekeminen, 53
vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen, 38
vastaamatta jääneisiin puheluihin soittaminen, 38
vastaaminen, 28
viimeksi soitetut puhelut, 38

puhemuistiot
nauhoittaminen, 54
toistaminen, 54

radio
katso FM-radio

RSS-syötteet
katso työkalut, RSS-syötteet

Samsung Kies 46

sekuntikello
katso työkalut, sekuntikello

selain
katso verkko

SIM-kortti 16

soitin
mukauttaminen, 47
musiikin kuunteleminen, 35
soittolistojen luominen, 47
synkronointi, 46

soittoääni 26

synkronointi
aloittaminen, 60
profiilin luominen, 59

taustakuva 26

tehtävä
katso työkalut, tehtävä

teksti
kirjoittaminen, 30
muistio, 64
viestit, 29

työkalut
ajastin, 63
hälytys, 62
kalenteri, 64
kuvankäsittelyohjelma, 55
laskin, 63
matkapuhelinblogi, 57
muunnin 63
RSS-syötteet, 61
sekuntikello, 64
tehtävä, 64

valepuhelut
katso puhelut, valepuhelujen tekeminen

valokuvat
edistynyt kuvaaminen, 43
katseleminen, 33
muokkaaminen, 55
ottamisen perusteet, 32

verkkoselain
kirjanmerkkien lisääminen, 36
kotisivun avaaminen, 36
multimedian lataaminen, 36

videot
katseleminen, 34
ottamisen perusteet, 33

viestit
multimediaviestien katselu, 31
multimediaviestien lähettäminen, 29
pikaviestien lähettäminen, 43
sähköpostin lukeminen, 31
sähköpostin lähettäminen, 29
tekstin lukeminen, 31
tekstin lähettäminen, 29

Wi-Fi 51

Windows Media Player 46

yhteystiedot
haku, 32
lisääminen, 32
ryhmien luominen, 41

äänenvoimakkuus
näppäinäänien äänenvoimakkuus, 25
puheäänen voimakkuus, 28

äänetön profiili 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : GT-B5310

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, jolhin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168 !

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.10.09 Yong-Sang Park / johtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.